



## מבנה-נושא לשולחן חשמלי "A6"

גובה: 640 מ"מ עד 1290 מ"מ (עם משטח שולחן)


משקל מירבי מותר: עד 120 ק"ג

מהירות עבודה: 30 מ"מ/ש

מידות משטח שולחן: 1150 מ"מ עד 2000 מ"מ

מתח (AC): V90-230

מחזור שימוש: מקס' 10% (2 דק' הפעלה, 18 דק' הפסקה)

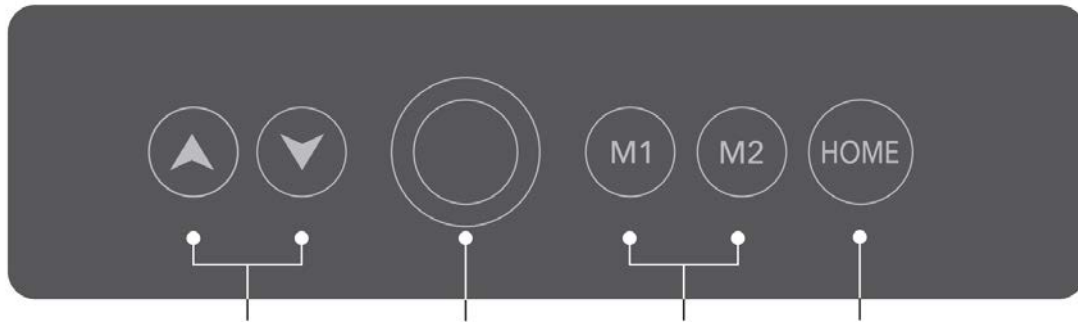

מקש HOME - מסך ראשי      מקשי זיכרון      מסך תצוגה      מקש למעלה & למטה

הפאנל הדיגיטלי כולו לוח מגע. אם לא נוצר מגע בתוך 30 שניות, המסך ננעל ומקשי M1/M2/ HOME ננעלים בהתאמה. ניתן לגעת במקשים למעלה או למטה כדי לבטל את הנעילה של המסך. כאשר המסך מואר, כל המקשים הנעולים והידיית נכנסים למצב הפעולה.

■ **מקשים למעלה & למטה**

יש לגעת במקשים למעלה/למטה כדי לקבוע את הגובה האופטימלי של השולחן.

■ **מסך תצוגה**

מציג את גובה השולחן.

■ **מקש זיכרון**

לאחר הגדרת מקשי הזיכרון, השולחן יכול להתרומם לגובה הקבוע בזיכרון באופן אוטומטי \* כיצד להגדיר מצב זיכרון

יש להמשיך לגעת במקשי M1/M2 למשך 5 שניות עד שנשמע צליל "ביפ" המציין כי זיכרון הגובה נשמר בהצלחה. לאחר מכן יש לגעת קלות במקשי M1/M2, והשולחן ינוע לגובה שנקבע בזיכרון באופן אוטומטי.

■ **מקש HOME**

יש לגעת קלות במקש HOME. גובה השולחן ינוע אוטומטית לגובה האופטימלי של גוף האדם, היינו 72 ס"מ

■ **הפעלה בטוחה (מנגנון מניעת התנגשות)**

אם בזמן שהשולחן מתרומם או יורד, נתקל בכח התנגדות נגדי, השולחן יחזור חזרה למקומו.

■ **קוד שגיאה של הידיית ופתרון**

קוד שגיאה	סיבת התקלה	פתרון
ER1	המנוע נעצר	לכבות ולהפעיל מחדש. אם התקלה נמשכת, יש בעיה במנוע.
ER2	שגיאת סנכרון מעל ל-15 מ"מ	לכבות ולהפעיל מחדש. אם בתצוגת הידיית מופיע RST (מקש "למטה" אינו נעול), יש להמשיך ולגעת במקש "למטה" עד המספר הנמוך ביותר בנורמה.
ER3	תקלת כבל	יש לבדוק האם כבל המנוע אינו מחובר או פגום. לכבות ולהפעיל מחדש.
ER4	תקלת תקשורת	יש לבדוק את הכבלים של הידיית והבקרה, לכבות ולהפעיל מחדש.
ER5	הגנה מפני עומס	בתצוגת ER5 עומס 2 רגליים < 180 ק"ג או עומס 3 רגליים < 160 ק"ג. יש להוריד עומס, לכבות ולהפעיל מחדש.
התחממות	פועל במשך 2.5 עד 5 דקות ברציפות	עומס יתר, מפסק קצר, הפעלה מחודשת אוטומטית לאחר חמש דקות.

■ **קביעת פתרון לפעולת השולחן**



## הוראות בטיחות ושימוש נכון בשולחן עם מבנה-נושא חשמלי A6:

- יש לוודא שהשולחן אינו מועמס מעבר למשקל המקסימלי המותר עליו (סה"כ עד 120 ק"ג).
- לבטיחותך, יש לוודא שאין אדם או חפצים בטווח תנועת המכשיר בעת הפעלתו.
- אין לפתוח את רכיבי השולחן ואין להשתמש בשולחן אם פתיל ההזנה (כבל החשמל) או אחד מרכיביו פגום.
- הרכבת ותחזוקת השולחן תבוצע אך ורק על ידי טכנאי מורשה.
- בשעת הזזת השולחן יש לוודא שפתיל ההזנה החשמלי (כבל החשמל) מנותק מהחשמל ואין להרימו רק מפלטת השולחן, אלא לאחוז בתומכות המתכת.
- בשעת ניקוי השולחן יש להיזהר מחדירת נוזלים לרכיביו החשמליים.